N

PROGRAMOVERSIKT

A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

B. "Service"-indikator
C. "Vannkran lukket"-indikator
D. "Rengjør pumpe"-indikator

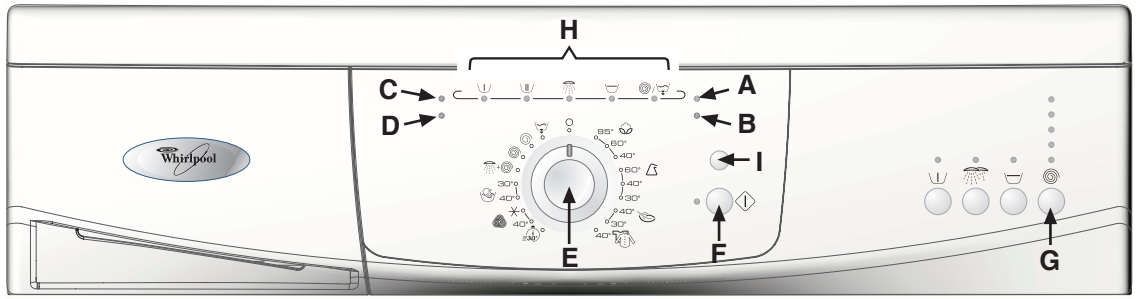

E. Programvelger
F. "Start/Pause"-knapp
G. Knapp for valg av sentrifugehastighet
H. Programfase-indikator
I. Knapp for "Reset"

Program		Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger *- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur*	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner				Maks. sentrifuge-hastighet opm
					For vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	For vask	Intensiv skylling	Stopp i siste skyll	Varierende sentrifugering	
Bomull *60 - 95 °C*	*60 - 95 °C*	95 60	6.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin. *Ved meget skittent tøy kan man også velge funksjonen "Forvask".*	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	Maks.
Bomull *40 °C*	*40 °C*	40	5.0									
Syntetisk *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	2.5	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller bomullsblandinger. *Ved meget skittent tøy kan man også velge funksjonen "Forvask".*	❇	Ja	❇	❇	❇	❇	❇	1000 1)
Finvask *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*	40 30	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser. *Ved meget skittent tøy kan man også velge funksjonen "Forvask".*	❇	Ja	❇	❇	–	❇	❇	1000 1)
Dagligvask *40 °C*	*40 °C*	60 40 60 40	3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	–	Ja	❇	–	❇	❇	❇	Maks.
Hurtigvask *30 °C*	*30 °C*	30	3.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	–	Ja	❇	–	–	❇	❇	Maks.
Ull *Kald - 40 °C*	*- 40 °C*	WOOLMARK	1.0	Kun ull merket med wool-merket og som kan vaskes i maskin.	–	Ja	❇	–	–	❇	❇	1000 1)
Håndvask *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*		1.0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask".	–	Ja	❇	–	–	❇	❇	400 1)
Skylling & Sentrifugering		–	6.0	*Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet "Bomull"..*	–	–	❇	–	❇	❇	❇	Maks.
Sentrifugering		–	6.0	*Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.*	–	–	–	–	–	–	❇	Maks.
Lett sentrifugering		–	1.0	*Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (samme som sentrifugeringen i programmet Ull).*	–	–	–	–	–	–	❇	1000 1)
Tømming		–	–	*Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Stopp i siste skyll".*	–	–	–	–	–	–	–	–

❇: ekstrautstyr / Ja : nødvendig dosering
1) For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01033

FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. programvarighet (timer : minutter)
Bomull	95	6.0	59 *	1.90	2:00
Bomull **	60	6.0	49	1,14	2:20
Bomull	40	5.0	56	0.70	2:00
Syntetisk	60	2.5	50 *	0.80	1:35
Syntetisk	40	2.5	46	0.50	1:20
Finvask	30	1.5	60	0.50	0:45
Dagligvask	40	3.0	41	0.50	1:00
Hurtigvask	30	3.0	41	0.40	0:30
Ull	40	1.0	60	0.50	0:45
Håndvask	40	1.0	45	0.50	0:40
Håndvask	30	1.0	45	0.40	0:36

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask.

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten.

FYLL I VASKEMIDDEL, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i Bruksanvisningen.
Lukk døren og vri **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Indikatoren ved siden av **"Start/Pause"**-knappen blinker. Indikatorlampen for den forhåndsinnstile **sentrifugehastigheten** vil lyse.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Trykk på knappen(e) for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe vil tennes.
Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

Knapp for "Forvask"

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jrd). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for „Intensiv skylling"

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask av babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for "Stopp i siste skyll"

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene "Syntetisk", "Daglig" og "Finvask".
- Denne funksjonen er spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du ikke vil sentrifugere tøyet.
- Hvis du velger tilleggsfunksjonen "Stopp i siste skyll", må du ikke la plaggene ligge for lenge. **Merk:** Programmet vil stoppe ved "Stopp i siste skyll" dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i programfaseindikatoren lyser. Indikatoren ved siden av "**Start/Pause**"-knappen blinker.

Avslutting av funksjonen "Stopp i siste skyll:

- Trykk på **"Start/Pause"**-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til Tømming" og trykker på knappen **"Start/Pause"** igjen.

Knapp for "Varierbar sentrifugehastighet"

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes, men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen. Vannet vil bare bli pumpet ut.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Programfaseindikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

"DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt, vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes.
Når et vaskeprogram er igang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Sletting (tilbakestilling) av et program som er igang".

RØDE INDIKATORLYS

"Service"
Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent.
Se "Feilsøking" i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

"Vannkran lukket"
Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet "Feilsøking" i bruksanvisningen.

"Rengjør pumpe"
Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen ("Fjerning av filteret").

PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.

1. Vri programbryteren til stillingen "Off/O".
2. Skru igjen vannkranen.
3. Lukk opp døren og ta ut tøyet.
4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen tørker.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen **"Start/Pause"** for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program (med temperatur), samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen **"Start/Pause"** igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

"Reset"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk på **"Reset"**-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 01033